

Lieferumfang



Ein Endgerät Fritz!Box
Fon WLAN 7570 VDSL



Ein Steckernetzteil



Ein DSL-Kabel (grün)
für den Anschluss der Fritz!
Box an die TAE-Dose
(Nur bei VDSL nötig)



Ein Netzwerkkabel (gelb)
zum Anschluss an einen
Computer oder ein Netz-
werk



Eine Halterung zur
Wandmontage


- zusätzliches Kabel (grün)
(wird nicht benötigt, kann für wei-
teren Computeranschluss verwen-
det werden)
- zusätzliches Kabel (grün) ohne
TAE-Stecker
(wird nicht benötigt)
- TAE-Adapter (schwarz)
(wird nicht benötigt)
- AVM Installationsanleitung
- AVM Produkt-CD

süc//dacor GmbH

Am Hofbräuhaus 1
96450 Coburg

Telefon: 09561 749 2222
Fax: 09561 749 2003
E-Mail: info@dacor.de
www: www.dacor.de
www.glasfaser-ins-haus.de

Installationsanleitung für die Fritz!Box von süc // dacor

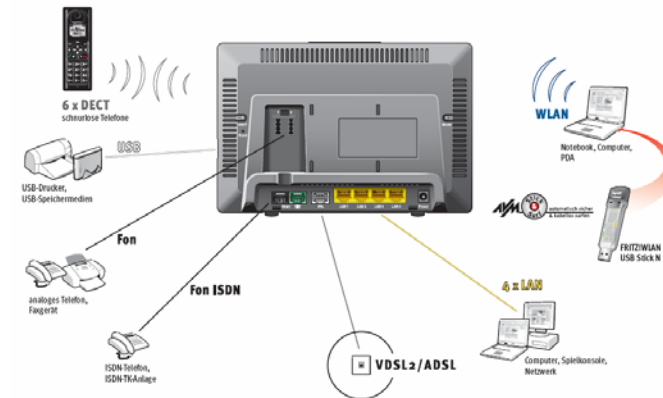

Installationsanleitung für die Fritz!Box

1. Mit dem Internet verbinden



Glasfaseranschluss

Schließen Sie die Zuleitung zur NP-CPE (Glasfaser-Wandler) an die Buchse **LAN1** (gelb) an.

— oder —



VDSL-Anschluss

Schließen Sie das eine Kabelende des grauen DSL-Kabels an der Buchse „DSL“ der FritzBox an. Schließen Sie das andere Kabelende an der mit „F“ beschrifteten Buchse Ihrer TAE-Dose an.

2. An den Strom anschließen



Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse „Power“ und in die Steckdose der Stromversorgung. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und zeigt damit die Betriebsbereitschaft der Fritz!Box an.

Am VDSL-Anschluss leuchtet die Leuchtdiode „Power/DSL“ dauerhaft, sobald die Verbindung zum DSL hergestellt ist. Dieser Vorgang kann in Einzelfällen einige Minuten dauern.

Achtung:

Die FritzBox geht zunächst in Betrieb (Anzeige „Online“ an der Vorderseite). Nach etwa 1min bezieht die Box Daten für ein automatisches Softwareupdate. Die Leuchtanzeige „Update“ leuchtet etwa 3min, dann erfolgt ein Neustart. Während dieses Vorganges darf die Box weder vom Stromnetz, noch von der Internetverbindung getrennt werden!

3. Telefon anschließen



Analog

Sie können 2 analoge Endgeräte wie Telefon, Faxgerät oder Anrufbeantworter anschließen. Stecken Sie den TAE-Stecker Ihres Endgerätes in eine der zwei Buchsen „Fon1“ oder „Fon2“ an der Rückseite der Fritz!Box.

— oder —



ISDN

Verbinden Sie ein Ende des ISDN-Kabels mit dem ISDN-Telefon. Verbinden Sie das andere Ende des ISDN-Kabels mit dem Anschluss „Fon S₀“.

— oder —

DECT

Bringen Sie Ihr schnurloses Telefon in den Anmelde-Modus. Lesen Sie dazu ggf. die Dokumentation Ihres Telefons. Geben Sie die System-Pin der Fritz-Box an Ihrem Telefon ein (Auslieferungszustand „0000“). Drücken und halten Sie die DECT-Taste der Fritz!Box ca. 10 Sekunden bis die Leuchte „Info“ blinkt.

4. Prüfen und Einrichten



Die Fritz!Box richtet die Internetverbindung über LAN1 oder VDSL automatisch ein und bezieht über unser System weitere Konfigurationsdaten. Dieser Vorgang kann ca. 5min dauern. Sobald die Leuchtdiode „Online“ an der Vorderseite der Fritz!Box leuchtet ist der Anschluss betriebsbereit.



5. Am Computer anschließen



Netzwerkabel (LAN)

Schließen Sie das eine Ende des Netzwerkabels an Ihren Computer an. Schließen Sie das andere Ende des Netzwerkabels an eine der freien, gelben Buchsen LAN 2-4 bei Glasfaseranschluss oder LAN 1-4 bei VDSL-Anschluss an.


— oder —



WLAN (kabellose Verbindung)

Das drahtlose WLAN ist werksseitig verschlüsselt. Um dieses zu nutzen benötigen Sie Ihren Netzwerkschlüssel (WPA). Dieser befindet sich auf dem Typenschild auf der Rückseite der Fritz!Box.

Um einen Computer über WLAN mit der Fritz!Box zu verbinden, benötigen Sie einen WLAN-Adapter (WLAN-Adapter sind i.d.R. im Notebook integriert oder werden als Einsteckkarten oder USB-Adapter angeboten).



Ihr WLAN-Netzwerkschlüssel